

オールフリーBOXセット
組立て手順(扉ありの箱部分)


オールフリーBOXセット
組立て手順

・オールフリーBOXセットの組立て手順です。


■扉ありの箱部分の組立て手順

【固定棚なしの場合】


- 1 側板に穴の位置が水平になる様に4本の棚柱を下記の寸法の様に取り付けます。

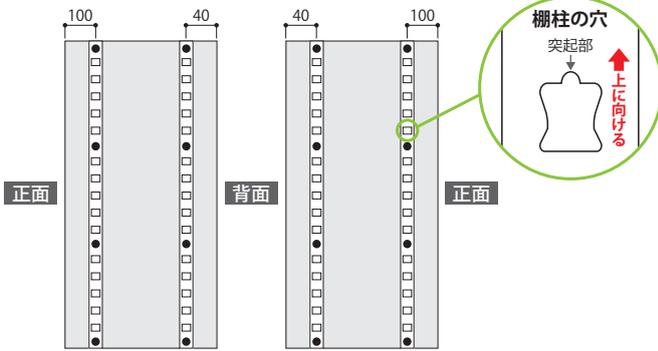


- 2 天地板と側板を平らになる様上下からビス等で取り付けます。

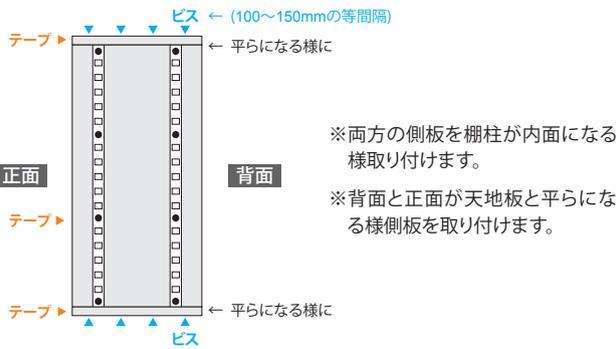

- 3 背面の四方2.5mm切欠き溝の中に背板(2mm小さい)を入れ四方を釘やビス等で取り付けます。(100~150mmの等間隔)

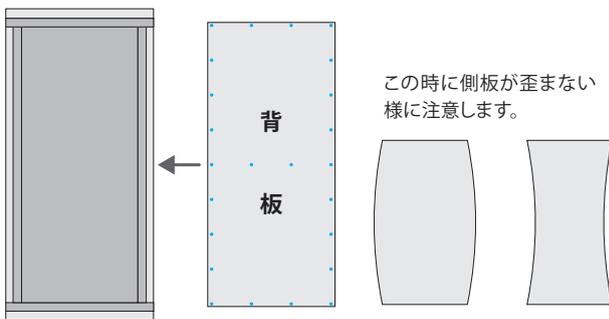


- 4 箱本体の完成です。

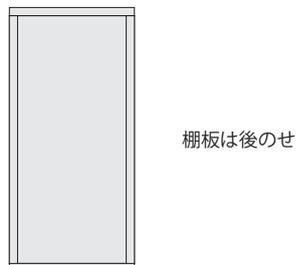


- 5 扉の取り付け方参照

【固定棚ありの場合】


- 1 固定棚の位置を任意に決め、側板に穴の位置が水平になる様に8本の棚柱を下記の寸法の様に取り付けます。

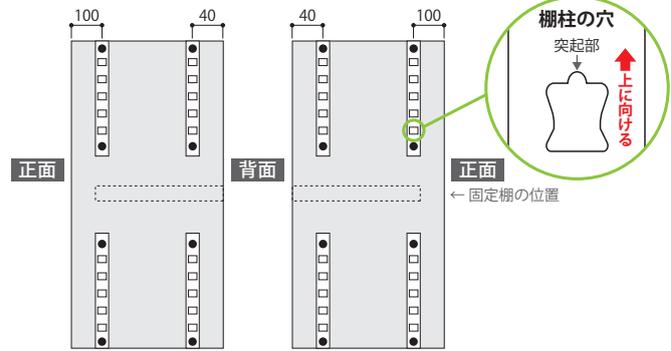


- 2 天地板と側板を平らになる様上下からビス等で取り付けます。(固定棚は横から)

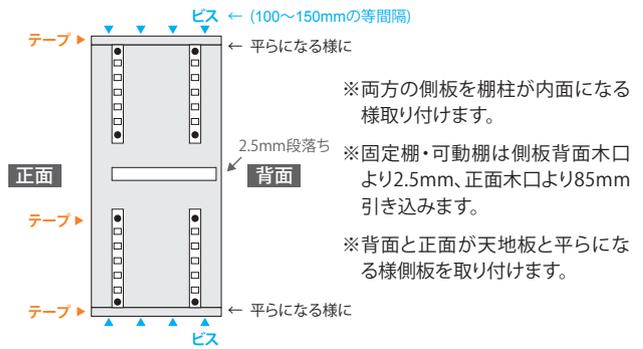

- 3 背面の四方2.5mm切欠き溝の中に背板(2mm小さい)を入れ四方と固定棚の位置に釘やビス等で取り付けます。(100~150mmの等間隔)

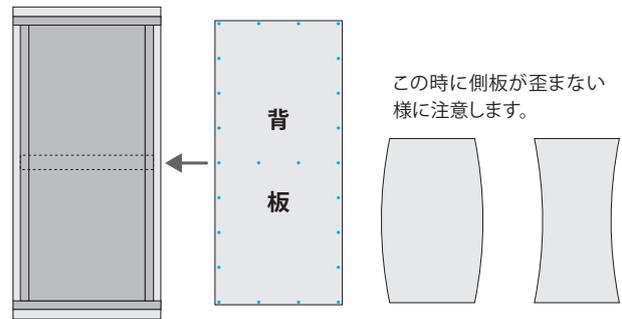

- 4 箱本体の完成です。

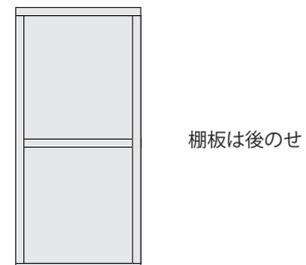

- 5 扉の取り付け方参照

オールフリーBOXセット
組立て手順(扉の取り付け方)

オールフリーBOXセット
組立て手順



・丁番は二種類ありますのでご注意ください。

■扉の取り付け方

1 箱本体を横にして扉のカップ穴の位置に対してスライド丁番のマウンティングプレート(座金)の位置を決めます。



2 先にカップ穴側の金具を取り付け、その後マウンティングプレートの位置を決めます。

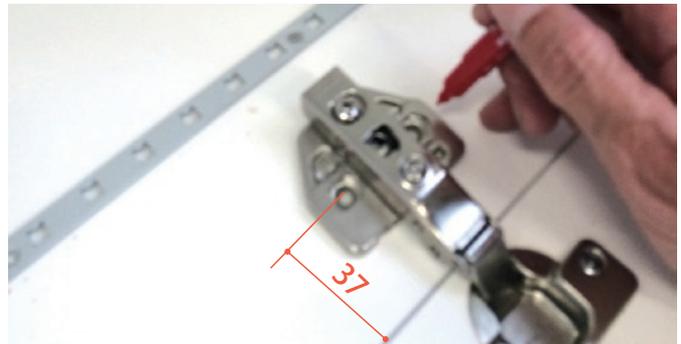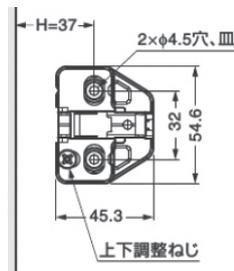

3 金物すべて同じ様に取り付けます。



4 金物と棚板を取り付けた写真



5 ツマミを取り付けた写真



■スライド丁番について

キャッチ付ダンパー無セット

表



裏



キャッチ付ダンパー有セット

表



裏




ゆっくり閉まります

■推奨取り付け位置

●2枚丁番



●3枚丁番

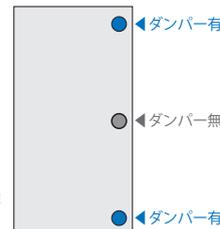

●4枚丁番

