


・オールフリーBOXセットの組立て手順です。


■ビスタイプ(け込板入り)

【固定棚なしの場合】

1 側板に穴の位置が水平になる様に4本の棚柱を任意の位置に取り付けます。

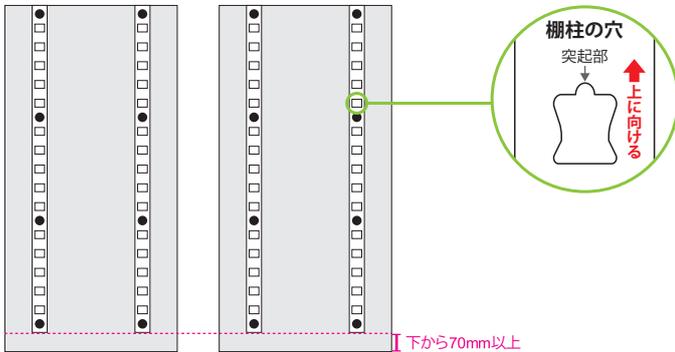


2 天板・地板と側板を正面を基準に平らになる様天板は上から、地板は側面から釘やビス等で取り付けます。

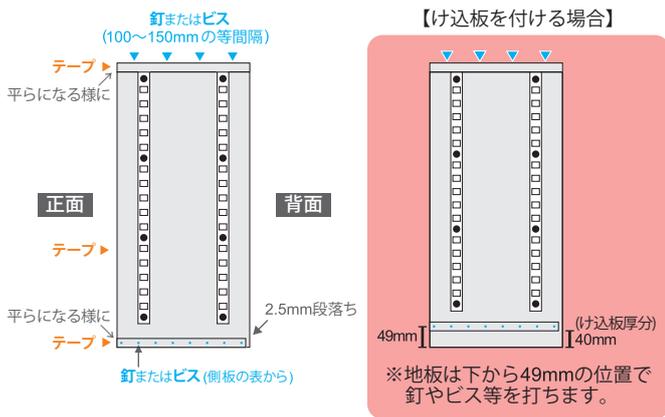

※両方の側板を棚柱が内面になる様取り付けます。

※正面は平らに、背面は2.5mm段落ちになる様に地板を取り付けます。


3 背面の三方2.5mm切欠き溝の中に背板(2mm小さい)を入れ底辺を揃え、四方を釘やビス等で取り付けます。(100~150mmの等間隔)

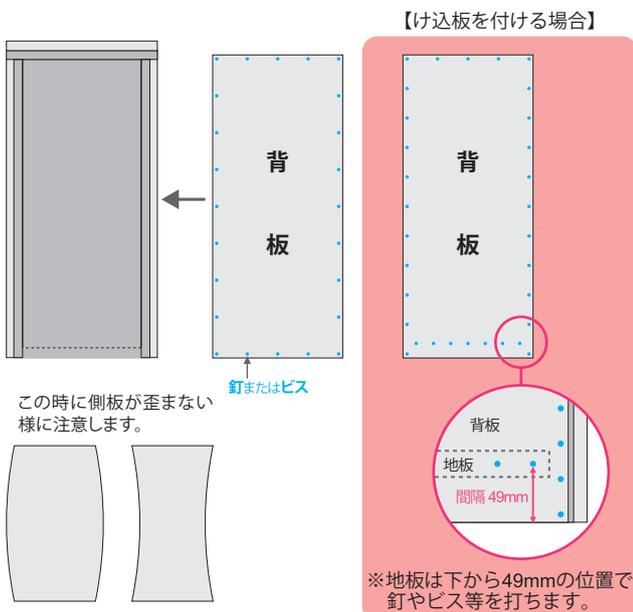


この時に側板が歪まない様に注意します。

【け込板を付ける場合のみの工程】

正面から5~20mm程引き込み
け込板を側面から釘やビス等で取り付けます。

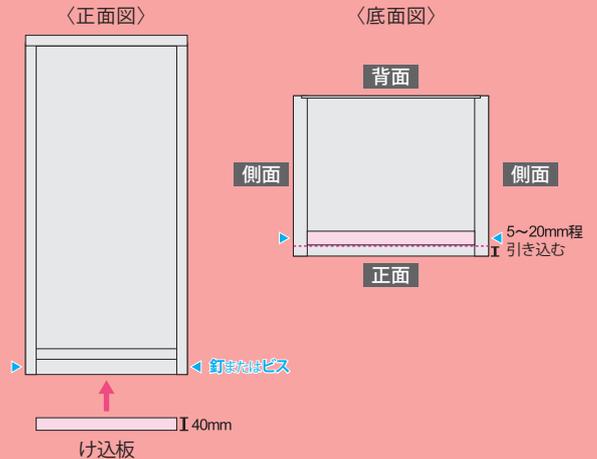


4 棚受を付け可動棚をのせて完成です。

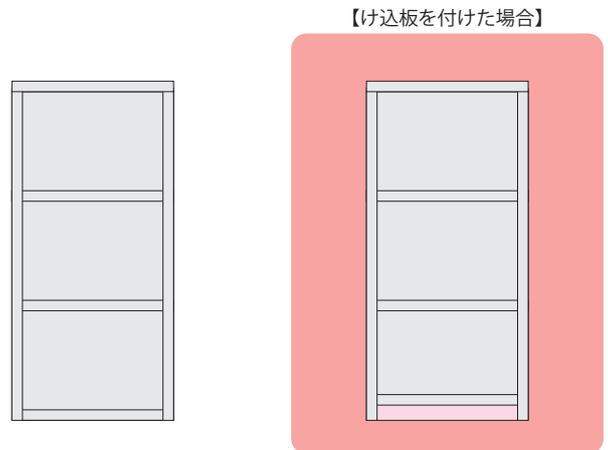


■ビスタイプ(け込板入り)

【固定棚ありの場合】

1 固定棚の位置を任意に決め、側板に穴の位置が水平になる様に8本の棚柱を任意の位置に取り付けます。

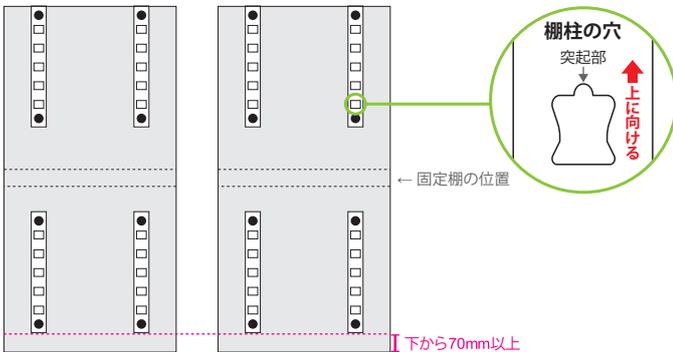


2 天板・地板・固定棚と側板を正面を基準に平らになる様、天板は上から、地板と固定棚は側面から釘やビス等で取り付けます。

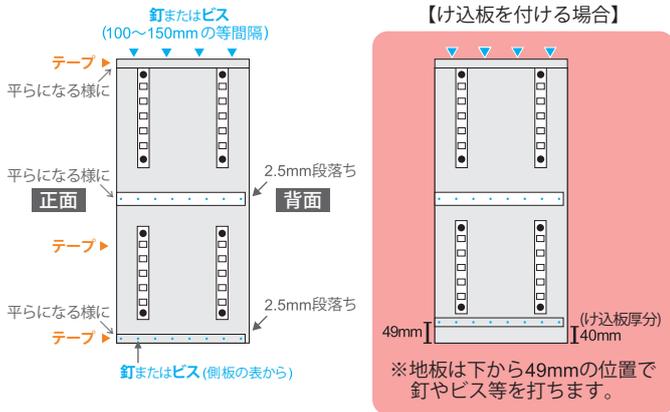


※両方の側板を棚柱が内面になる様取り付けます。 ※正面は平らに、背面は2.5mm段落ちになる様に地板・固定棚を取り付けます。

3 背面の三方2.5mm切欠き溝の中に背板(2mm小さい)を入れ底辺を揃えます。四方と固定棚の位置に釘やビス等で取り付けます。(100~150mmの等間隔)

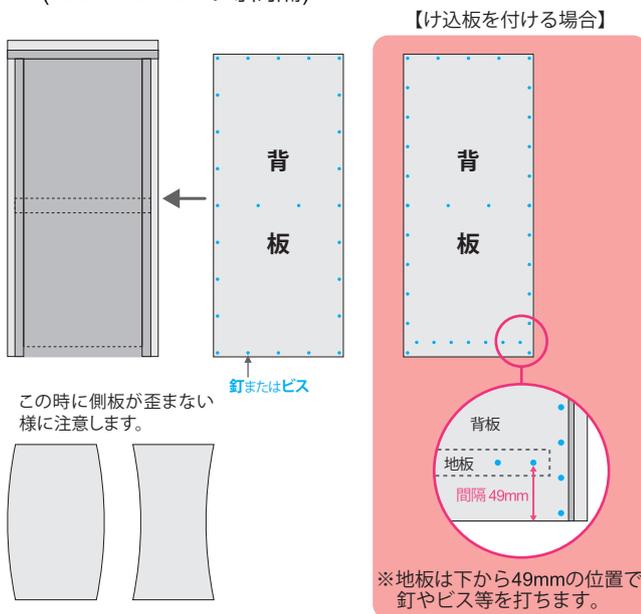

【け込板を付ける場合のみの工程】

正面から5~20mm程引き込み
け込板を側面から釘やビス等で取り付けます。

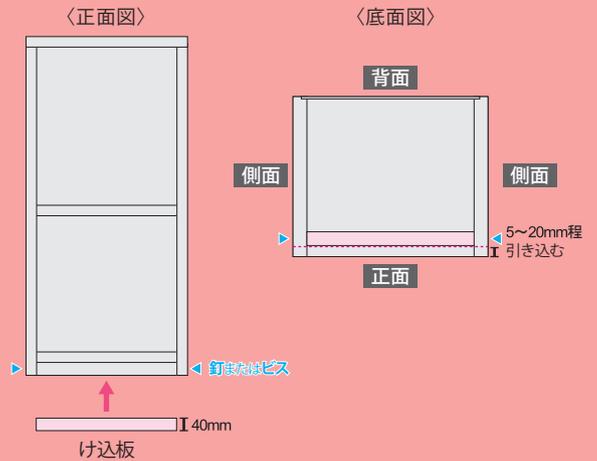

4 棚受を付け可動棚のをせて完成です。

