


# オールフリーBOXセット 組立て手順


## ■吊型

- 1** 棚柱の穴が水平になる様に側板へ取り付けます。  
※扉ありの場合は正面側の棚柱を100mm引き込みます。

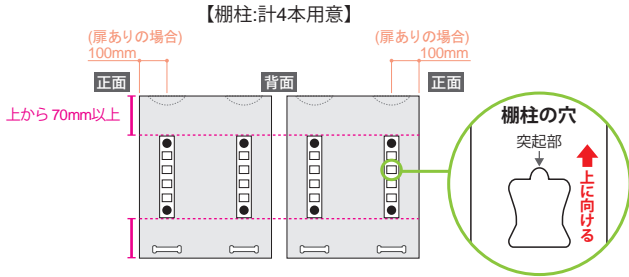


※吊り金具の取り付けがあるので  
上部は十分な空間を残してください。

- 2** 天板・地板・側板のダボ穴に  
プラスチックダボをはめ込みます。

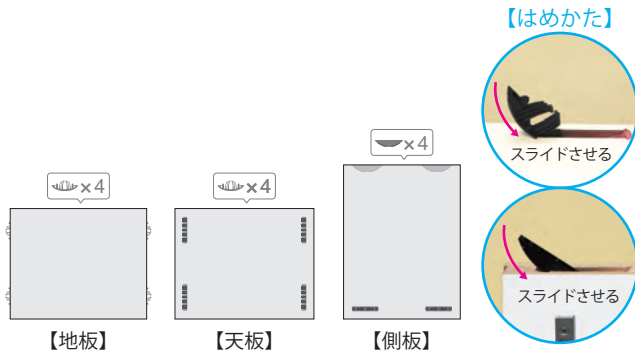


- 3** 1枚目の側板に天板・地板をはめた後  
2枚目の側板を天板・地板の順にはめます。  
接合部分は接着剤の併用をおすすめいたします。

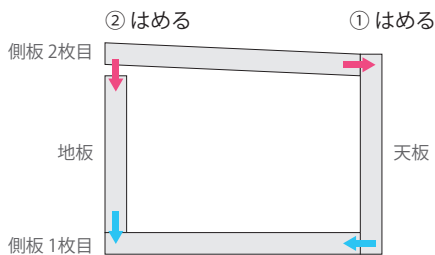


- 4** 背面の三方2.5mm切欠き溝の中に背板(2mm小さい)  
を入れ底辺を揃えます。  
四方に釘やビス等で取り付けます。  
(100~150mmの等間隔)


※背板の取り付け前に天板・側板・地板の表の面を平らにしておきます。  
※プラスチックダボのズレ調整範囲は±1mmです。

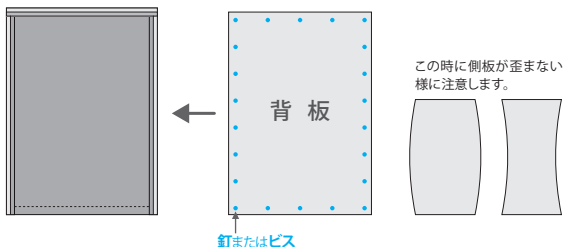

- 5** 扉ありの場合は丁番・扉を取り付けし、  
吊り施工の間一旦外しておきます。  
(取り付け方は78ページ参照)

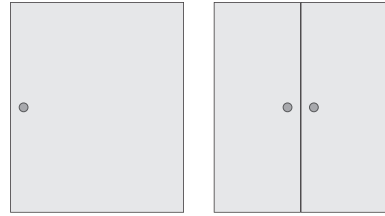


- 6** BOX内部に付属の金物を取り付け、壁固定ビスで  
背面の壁へ取り付けます。

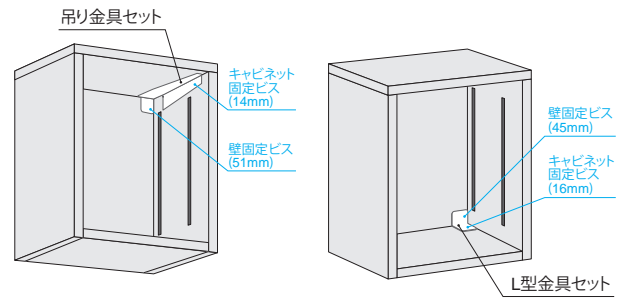


状況に応じて**7**の工程を先に行ってください。

- 7** 地板と接する様に隙間をつくらずに  
受棧を取り付けます。

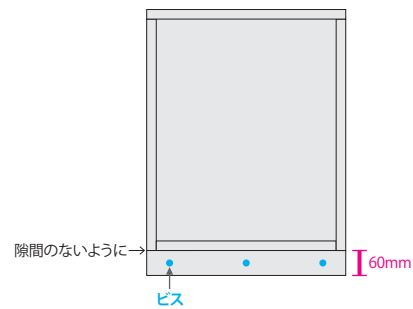

- 8** 棚受を付け可動棚をのせて完成です。  
扉ありの場合はここで再度扉を取り付けます。

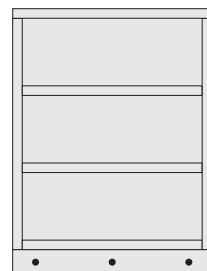

# オールフリーBOXセット 組立て手順(扉の取り付け方)

・丁番は二種類ありますのでご注意ください。



## ■扉の取り付け方

**1** 箱本体を横にして、先にカップ穴側の金具を取り付けます。



**2** 扉が天板上部から5mm段落ちするように位置を決めます。

**3** カップ穴に取り付けた金具に合わせてマウンティングプレートの位置を決めます。

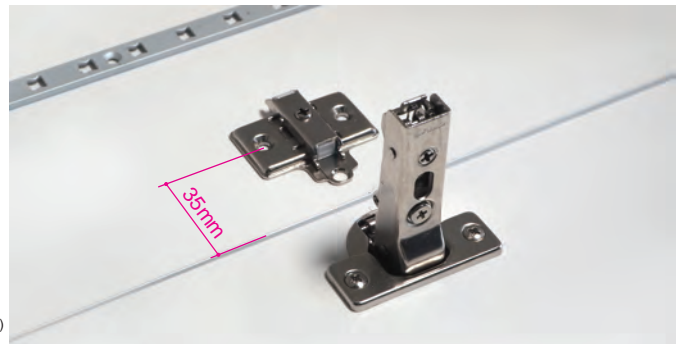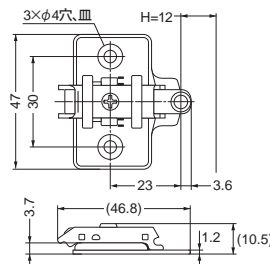

**4** 金物すべて同じ様に取り付けます。



**5** ツマミを取り付けます。



**6** 棚板をのせて完成です。




## ■スライド丁番について




- ・14mmかぶせ / 105°開き
- ・キャッチ付ダンパー有セット  
セット内容  
スライド丁番(5段階機能付ダンパー有)  
マウンティングプレート(座金)  
ビス
- ・キャッチ付ダンパー無セット  
セット内容  
スライド丁番(ダンパー無)  
マウンティングプレート(座金)  
ビス

## ■推奨取り付け位置

●2枚丁番

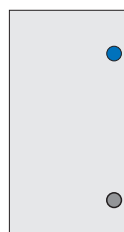

●3枚丁番

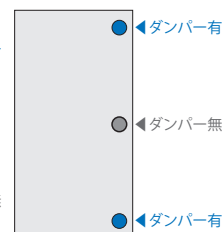

●4枚丁番

