



オールフリーBOXセット 組立て手順

■置型Tタイプ パイプ付ダブル


- 1** 棚柱の穴が水平になる様に側板と縦仕切り板へ取り付けます。
※扉ありの場合は正面側の棚柱を100mm引き込みます。

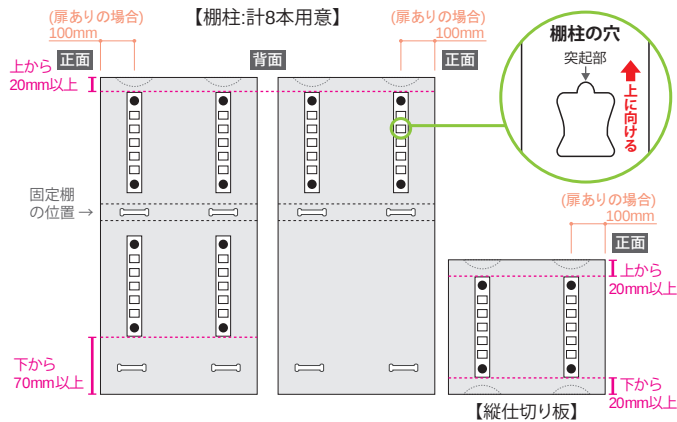


- 2** 天板・地板・側板・固定棚・縦仕切り板のダボ穴にプラスチックダボをはめ込みます。

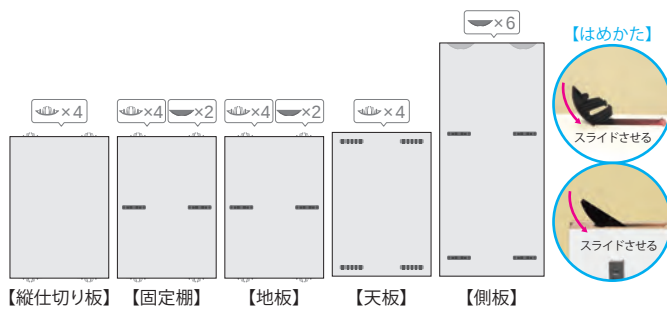

- 3** 側板と縦仕切り板にハンガーパイプソケットを取り付けます。

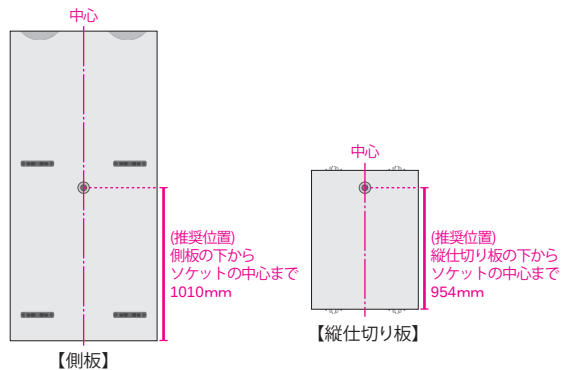


- 4** 1枚目の側板に天板・地板・固定棚・パイプをはめた後、縦仕切り板を固定棚・パイプ・地板の順にはめ、次に2枚目の側板を天板・固定棚・地板の順にはめます。接合部分は接着剤の併用をおすすめいたします。

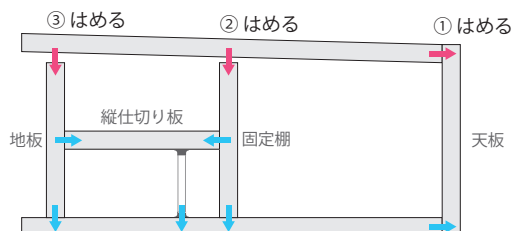


- 5** 背面の三方2.5mm切欠き溝の中に背板(2mm小さい)を入れ底辺を揃えます。四方と固定棚・縦仕切り板の位置に釘やビス等で取り付けます。(100~150mmの等間隔)


※地板は下から47mmの位置で釘やビス等を打ちます。
※背板の取り付け前に天板・側板・地板・固定棚・縦仕切り板の表の面を平らにしておきます。
※プラスチックダボのスレ調整範囲は±1mmです。

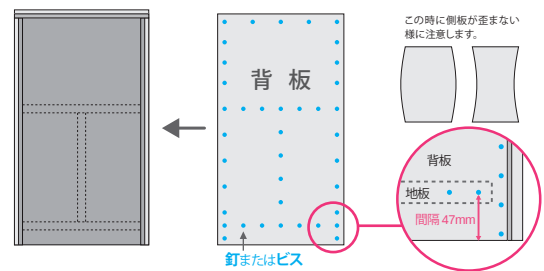

- 6** 正面から5~20mm程引き込み、け込板を釘やビス等で取り付けます。

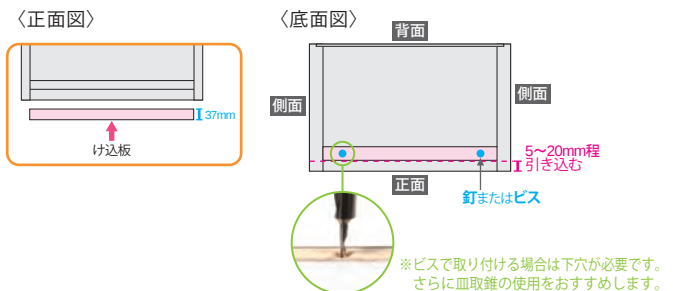

- 7** 棚受を付け可動棚をのせて完成です。

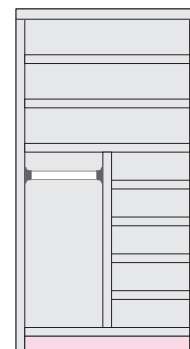

オールフリーBOXセット 組立て手順(扉の取り付け方)


・丁番は二種類ありますのでご注意ください。

■扉の取り付け方

- 1 箱本体を横にして、先にカップ穴側の金具を取り付けます。
- 2 扉が天板上部から5mm段落ちするように位置を決めます。



- 3 カップ穴に取り付けた金具に合わせてマウンティングプレートの位置を決めます。

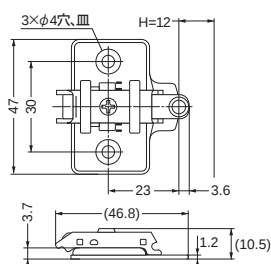

- 4 金物すべて同じ様に取り付けます。



- 5 ツマミを取り付けます。



- 6 棚板をのせて完成です。




■スライド丁番について




- ・14mmかぶせ / 105°開き
- ・キャッチ付ダンパー有セット
セット内容
スライド丁番(5段階機能付ダンパー有)
マウンティングプレート(座金)
ビス
- ・キャッチ付ダンパー無セット
セット内容
スライド丁番(ダンパー無)
マウンティングプレート(座金)
ビス

■推奨取り付け位置

●2枚丁番

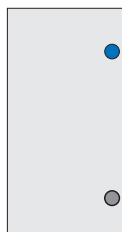

●3枚丁番

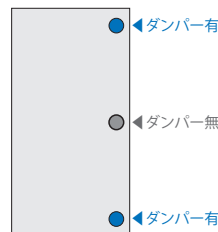

●4枚丁番

