


# オールフリーBOXセット 組立て手順


■置型Wタイプ

【中仕切り板なしの場合】 【中仕切り板ありの場合】


**1** 棚柱の穴が水平になる様に側板へ取り付けます。(中仕切り板は両面)  
※扉ありの場合は正面側の棚柱を100mm引き込みます。

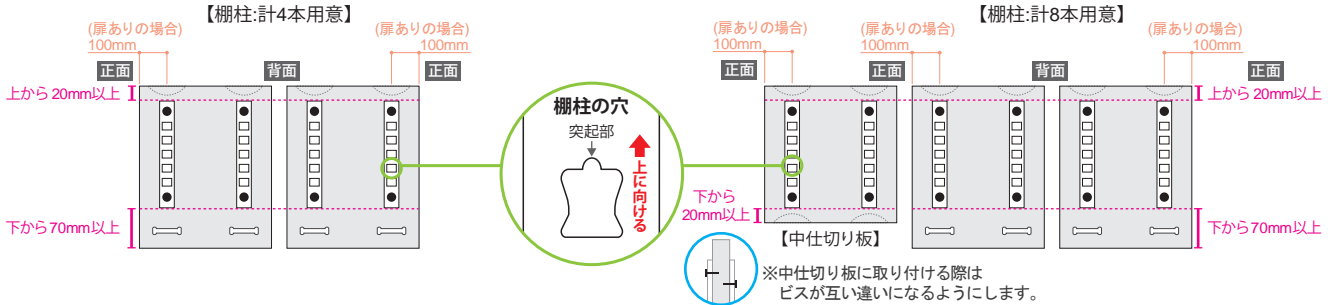

**2** 天板・地板・側板・中仕切り板のダボ穴にプラスチックダボをはめ込みます。

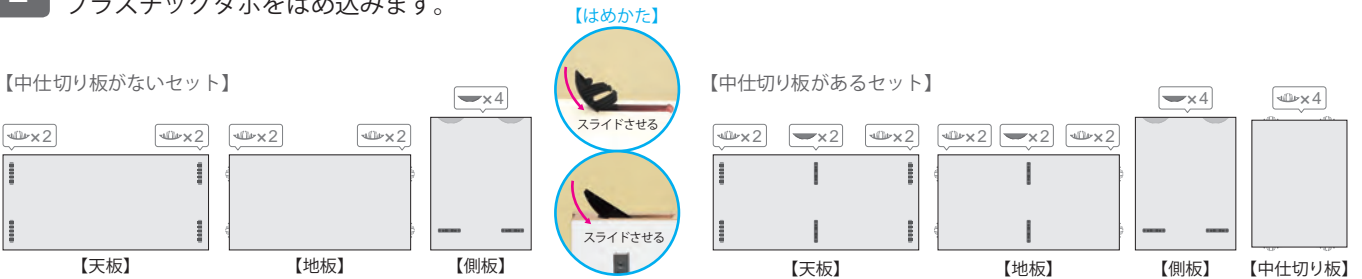


**3** 地板に側板2枚と中仕切り板をはめた後天板を側板・中仕切り板・側板の順にはめます。接合部分は接着剤の併用をおすすめいたします。

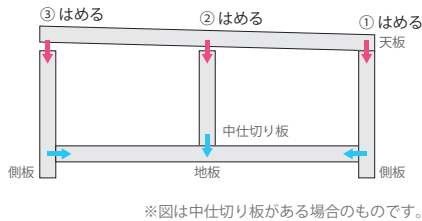


※図は中仕切り板がある場合のものです。

**5** 正面から5~20mm程引き込み  
け込板を釘やビス等に取り付けます。

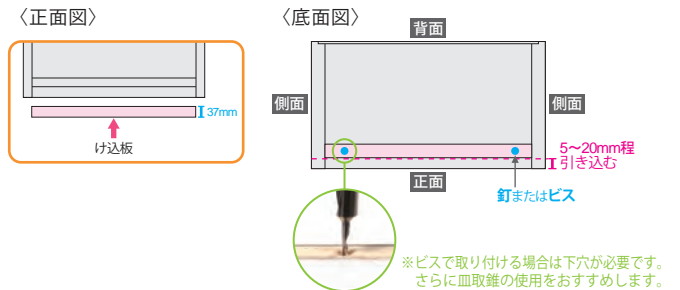


**4** 背面の三方2.5mm切欠き溝の中に背板(2mm小さい)を入れ底辺を揃えます。四方と中仕切り板の位置に釘やビス等に取り付けます。(100~150mmの等間隔)

※地板は下から47mmの位置で釘やビス等を打ちます。  
※背板の取り付け前に天板・側板・地板・中仕切り板の表の面を平らにしておきます。  
※プラスチックダボのスレ調整範囲は±1mmです。

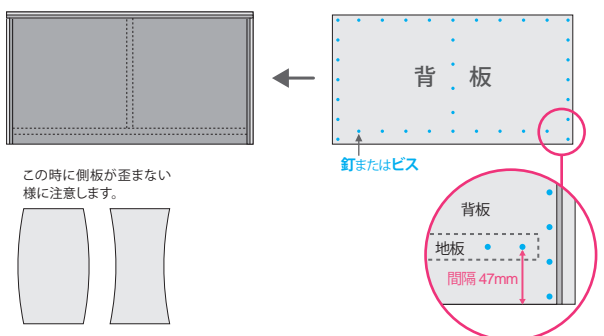

**6** 棚受を付け可動棚をのせて完成です。

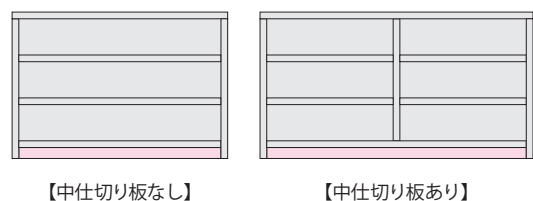

# オールフリーBOXセット 組立て手順(扉の取り付け方)

・丁番は二種類ありますのでご注意ください。



## ■扉の取り付け方

**1** 箱本体を横にして、先にカップ穴側の金具を取り付けます。



**2** 扉が天板上部から5mm段落ちするように位置を決めます。

**3** カップ穴に取り付けた金具に合わせてマウンティングプレートの位置を決めます。

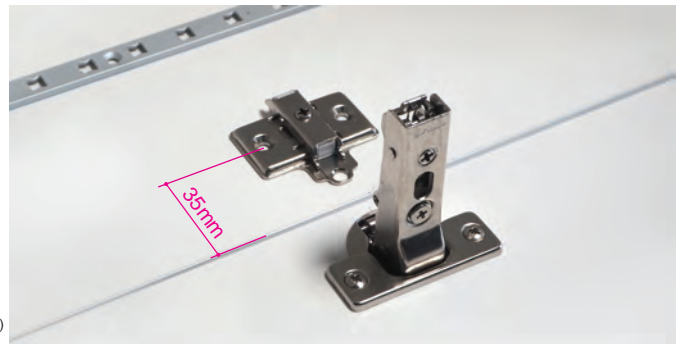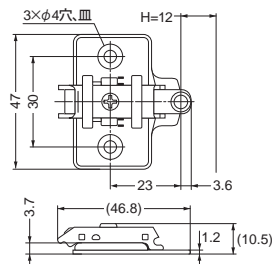

**4** 金物すべて同じ様に取り付けます。



**5** ツマミを取り付けます。



**6** 棚板をのせて完成です。




## ■スライド丁番について



- ・14mmかぶせ / 105°開き
- ・キャッチ付ダンパー有セット  
セット内容  
スライド丁番(5段階機能付ダンパー有)  
マウンティングプレート(座金)  
ビス
- ・キャッチ付ダンパー無セット  
セット内容  
スライド丁番(ダンパー無)  
マウンティングプレート(座金)  
ビス

## ■推奨取り付け位置

●2枚丁番

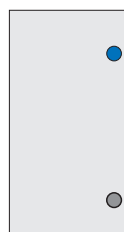

●3枚丁番



●4枚丁番

