



■プラスチックダボタイプ (け込板あり)

【固定棚なしの場合】 【固定棚ありの場合】


- 1 側板に穴の位置が水平になる様に棚柱を任意の位置に取り付けます。

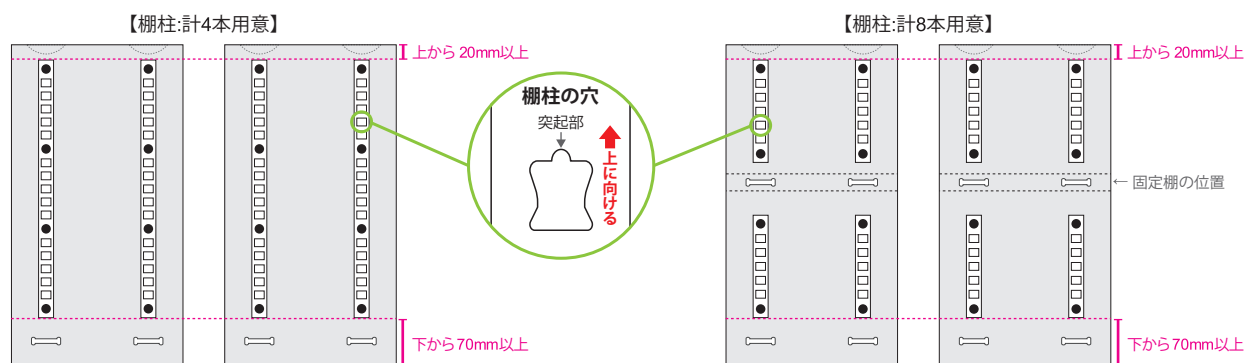

- 2 天板・地板・側板・固定棚のダボ穴にプラスチックダボをはめ込みます。

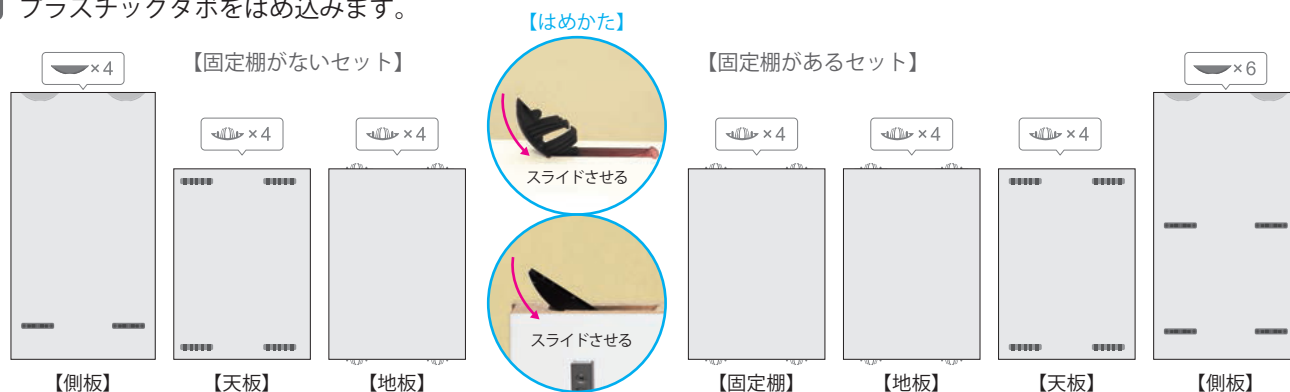


- 3 1枚目の側板に天板・地板・固定棚をはめた後2枚目の側板を天板・固定棚・地板の順にはめます。接合部分は接着剤の併用をおすすめいたします。

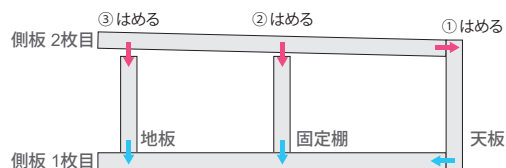

※図は固定棚がある場合のものです。


- 4 背面の三方2.5mm切欠き溝の中に背板(2mm小さい)を入れ底辺を揃えます。四方と固定棚の位置に釘やビス等で取り付けます。(100~150mmの等間隔)

※地板は下から49mmの位置で釘やビス等を打ちます。

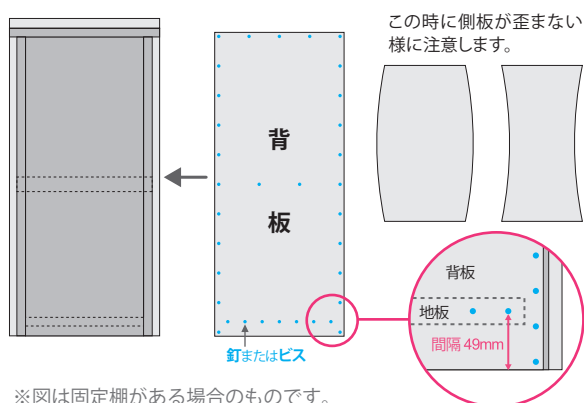

※図は固定棚がある場合のものです。

- 5 正面から5~20mm程引き込み
け込板を釘やビス等で取り付けます。
※ビスで取り付ける場合は下穴が必要です。

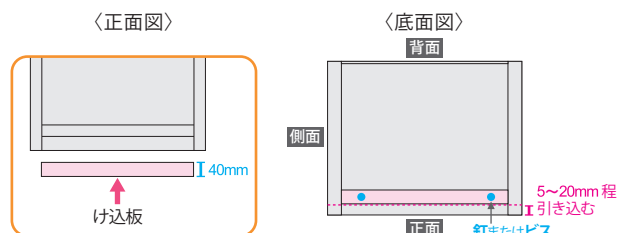

- 6 棚受を付け可動棚をのせて完成です。

