


# アイアンシリーズの施工方法

## ■施工手順


### 1 清掃と割付

下地の凹凸をなくして、清掃をします。  
下地に墨出しをして割付けます。

### 2 両面テープの貼り付け

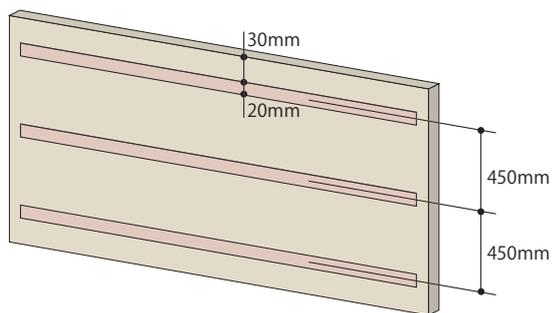

### 3 接着剤の塗布

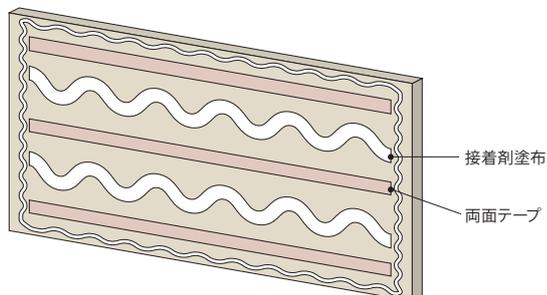

※変成シリコーン系接着剤をご使用ください。

### 4 両面テープ剥離紙の除去

両面テープ表面の紙を取り除きます。

### 5 貼り付け

所定の位置に貼り合わせます。  
両面テープの位置にあて木等をして加圧します。

### 6 養生

接着剤が硬化するまで24時間養生します。

